
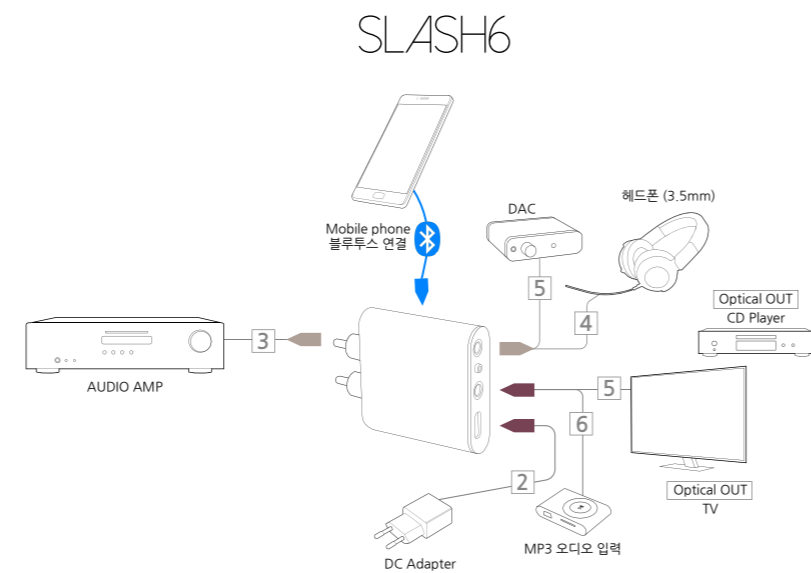
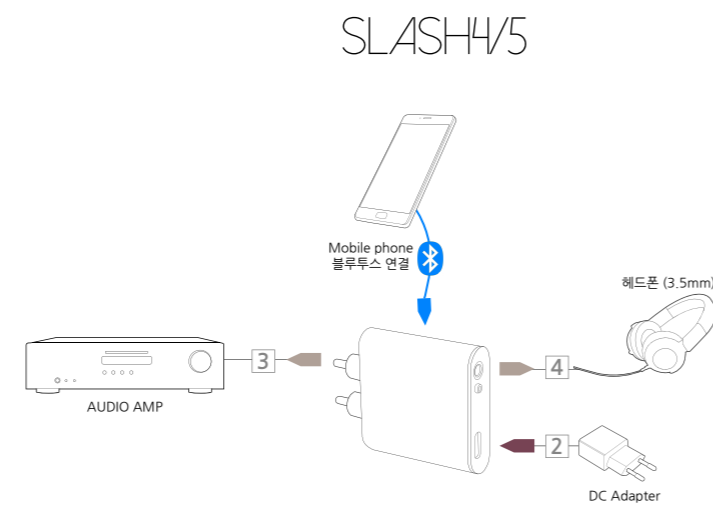


# User's Manual


## SLASH3 SLASH4 SLASH5 SLASH6

QUAD DAC  
Wireless Receiver

디오주식회사  
서울시 중로구 수송동 삼봉로 81 두산위브파빌리온 701호  
doshop.co.kr  
기술 및 A/S 문의 02-971-0160

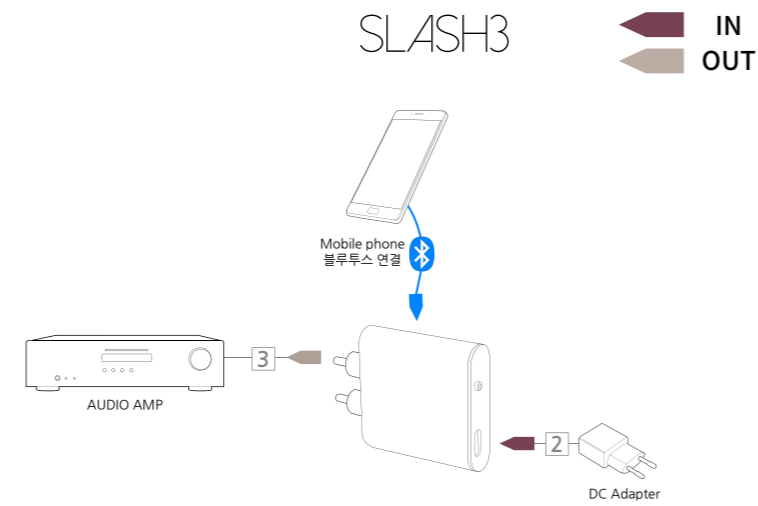


### SLASH6/5 차량 오디오 사용시

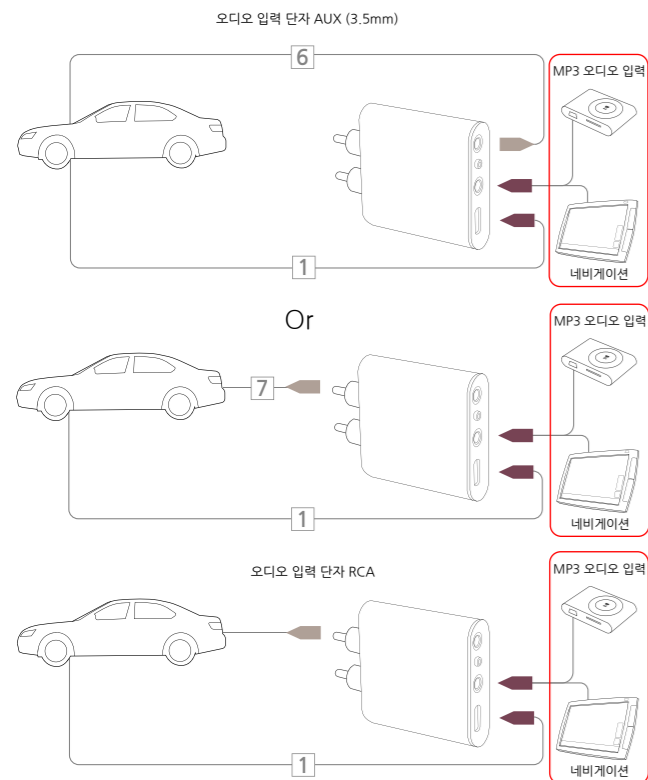

## SPEC & FEATURE

	SLASH3	SLASH4	SLASH5	SLASH6
사용 용도	하이파이 오디오		하이파이 오디오/차량 오디오	
블루투스 칩셋	Qualcomm CSR8675			
블루투스 버전	5.0			
블루투스 프로파일	A2DP			
Codec	AptX, AptX-HD, AAC, SBC			
사용범위	10m 이내			
Quad DAC ES9218P	Quad DAC ES9218P			
PCM Support	384Khz, 32Bit			
SNR	130db			
THD+N	-112db			
주파수 응답	20 ~ 20,000Hz			
OP Amp(LPF)	-	1692	1692	1642
Isolator	-	-	01	01
오디오 출력	RCA (2.0Vrms)	RCA (2.7Vrms)	RCA (2.7Vrms)	RCA (2.7Vrms)
헤드폰 출력	-	3.5mm (1.0Vrms)	3.5mm (1.0Vrms)	3.5mm (1.0Vrms)
광(Optical) 입력	-	-	-	3.5mm
광(Optical) 출력	-	-	-	3.5mm
전원	USB Type-C			
블루투스 코덱 LED	<span style="color: green;">●</span> SBC, Fast Stream (연두) <span style="color: blue;">●</span> AptX (파랑) <span style="color: green;">●</span> AptX-HD (초록) <span style="color: pink;">●</span> AAC (분홍) <span style="color: grey;">○</span> 절전모드			
색상	화이트	블랙	민트	메탈블루
구성품	SLASH 본체, 아답타, USB Type-C			

## CABLES

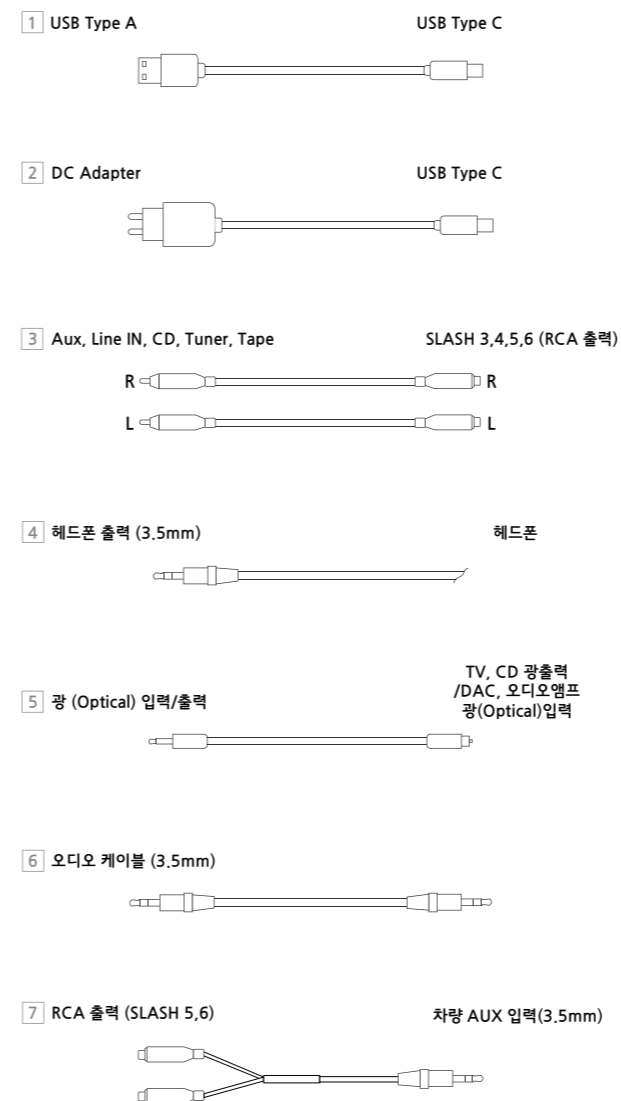

## USAGE

\* USB Cable, DC Adapter는 반드시 디오(주)가 제공한 것을 사용해야 합니다. 다른 제품을 사용시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

### 가정에서 SLASH 전원 공급하기

1. SLASH 전원 공급을 위해 제품 박스에 들어있는 DC Adapter 와 USB 케이블을 이용하여 SLASH 와 연결합니다. [2]
2. SLASH 의 RCA 출력을 오디오앰프의 외부입력(AUX, Line in, CD, Tuner, Tape) 에 연결합니다. [오디오 앰프 전원을 끄고 SLASH 를 연결합니다.] [3]

### 스마트폰과 블루투스 연결해서 음악 듣기

1. 스마트폰의 설정창에서 블루투스 기기를 검색하여 [SLASH X] 가 보이면 클릭하여 연결합니다. [X는 SLASH 시리즈 3,4,5,6 을 의미합니다.]
2. 스마트폰에서 음악을 재생하면 오디오앰프에서 음악을 들을 수 있습니다.

### 헤드폰으로 음악 듣기 (SLASH4, 5, 6)

1. 헤드폰을 연결하여 동시에 음악을 들을 수 있습니다. [4]

### 광(Optical) 출력 으로 외부에서 오디오 듣기. (SLASH6)

1. SLASH 의 광출력(Optical) 과 외부기기를 연결하면 (인터앰프, DAC, ... 광입력이 가능한 기기) 을 연결하면 동시에 음악을 들을 수 있습니다. [5]
2. 오디오앰프, 헤드폰 그리고 광(Optical) 출력으로 동시에 음악을 들을 수 있습니다.

### 광(Optical) 입력으로 오디오 듣기. (SLASH6)

1. TV 또는 CD Player 의 광(Optical) 출력을 SLASH 의 광(Optical) 입력에 연결합니다. [5]
2. TV 의 전원을 켜거나 CD Player 의 재생버튼을 클릭합니다.
3. TV 또는 CD Player 의 음악을 들을 수 있습니다.
4. TV 또는 CD Player 의 디지털 출력 형식을 PCM 으로 설정해야 합니다.

### 차량에서 SLASH 에 전원 공급하기 (SLASH5, 6)

1. 차량의 USB 단자와 SLASH 를 연결합니다. [1]
2. 차량의 외부 오디오 입력 (AUX) 단자와 SLASH 를 연결합니다. [6] 또는 [7]
3. 스마트폰과 SLASH 를 블루투스 연결하여 차량에서 음악을 들을 수 있습니다.

### 아날로그 연결해서 오디오 듣기 (SLASH6)

1. SLASH 의 아날로그 입력단자에 MP3, CD Player 등의 외부기기의 아날로그 출력 단자를 연결합니다. [6]
2. MP3, CD Player 의 재생버튼을 클릭하면 오디오앰프에서 음악을 들을 수 있습니다.

### 스마트폰(블루투스), 광(Optical)의 음악청취 우선순위 (SLASH6)

1. 스마트폰(블루투스)에서 음악을 재생하는 동안은 TV 또는 CD Player 와 광(Optical)에서 재생되는 음악은 들을 수 없습니다.
2. 스마트폰과 SLASH6 가 블루투스로 연결되어 있고 스마트폰이 음악 재생 중이라면 스마트폰의 음악재생을 중지해야 SLASH 의 광(Optical) 이 연결된 TV 또는 CD Player 에서 재생되는 음악을 들을 수 있습니다.
3. 스마트폰(블루투스)에서 오디오 재생 중 아날로그 오디오가 재생되면 스마트폰 오디오와 아날로그 오디오가 오디오앰프에서 믹싱(Mixing)되어 들립니다.

### 절전 모드

1. 블루투스 오디오가 30분 동안 재생되지 않을시 자동으로 절전모드로 전환되며 LED 는 꺼집니다.
2. 절전모드중 블루투스 오디오가 재생되면 LED 가 켜집니다.



품질 보증

SLASH 제품은 엄격한 품질 관리 및 테스트 과정을 거쳐 생산한 제품으로 구입한 날로부터 1년 동안 소비자 부주의로 인한 파손 및 결함 외의 문제 발생시 품질을 보장해 드립니다.